
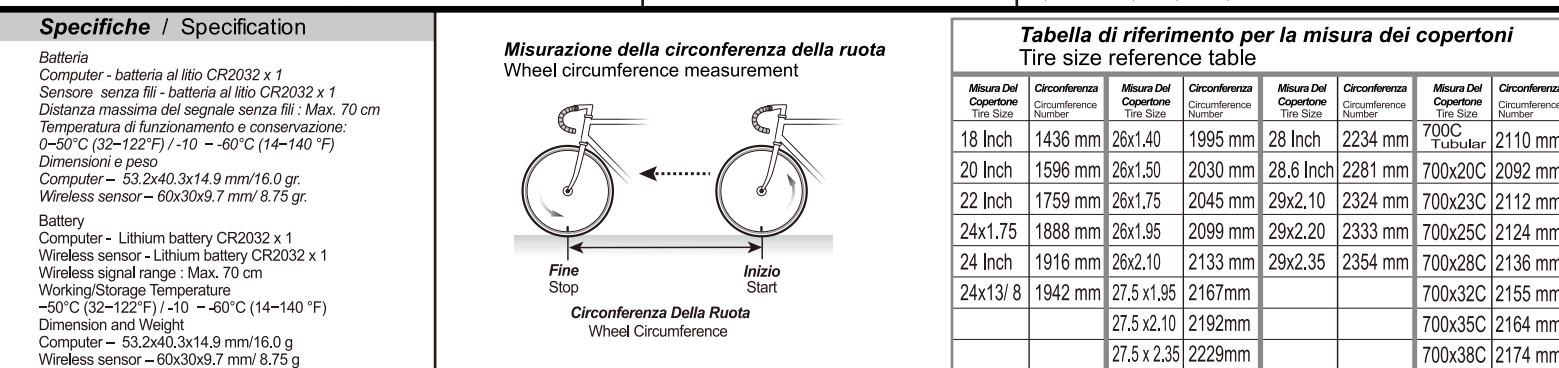
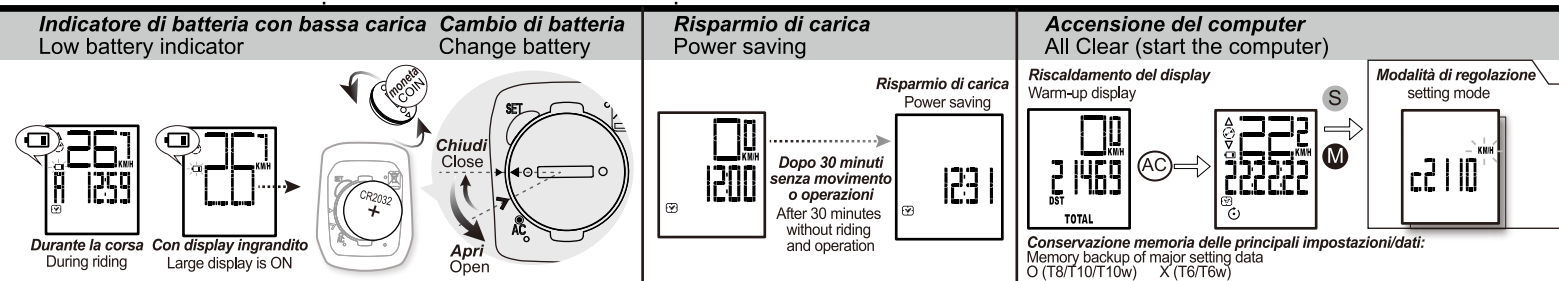
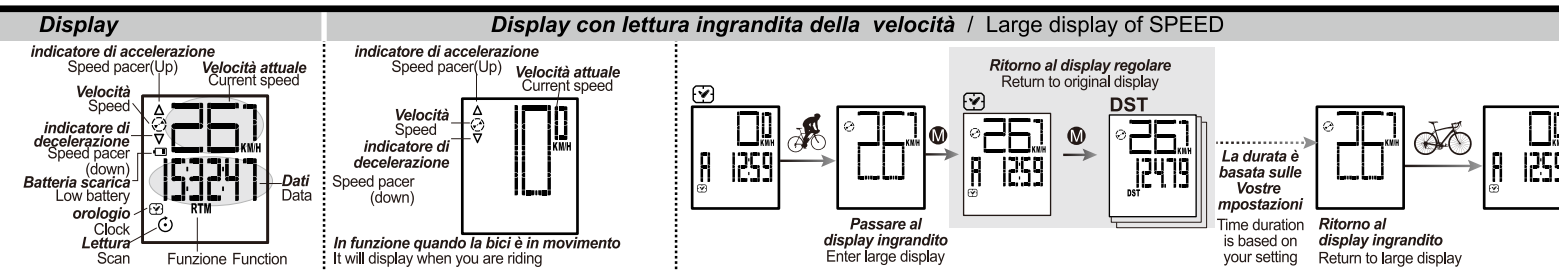


Modalità di installazione / Setting mode

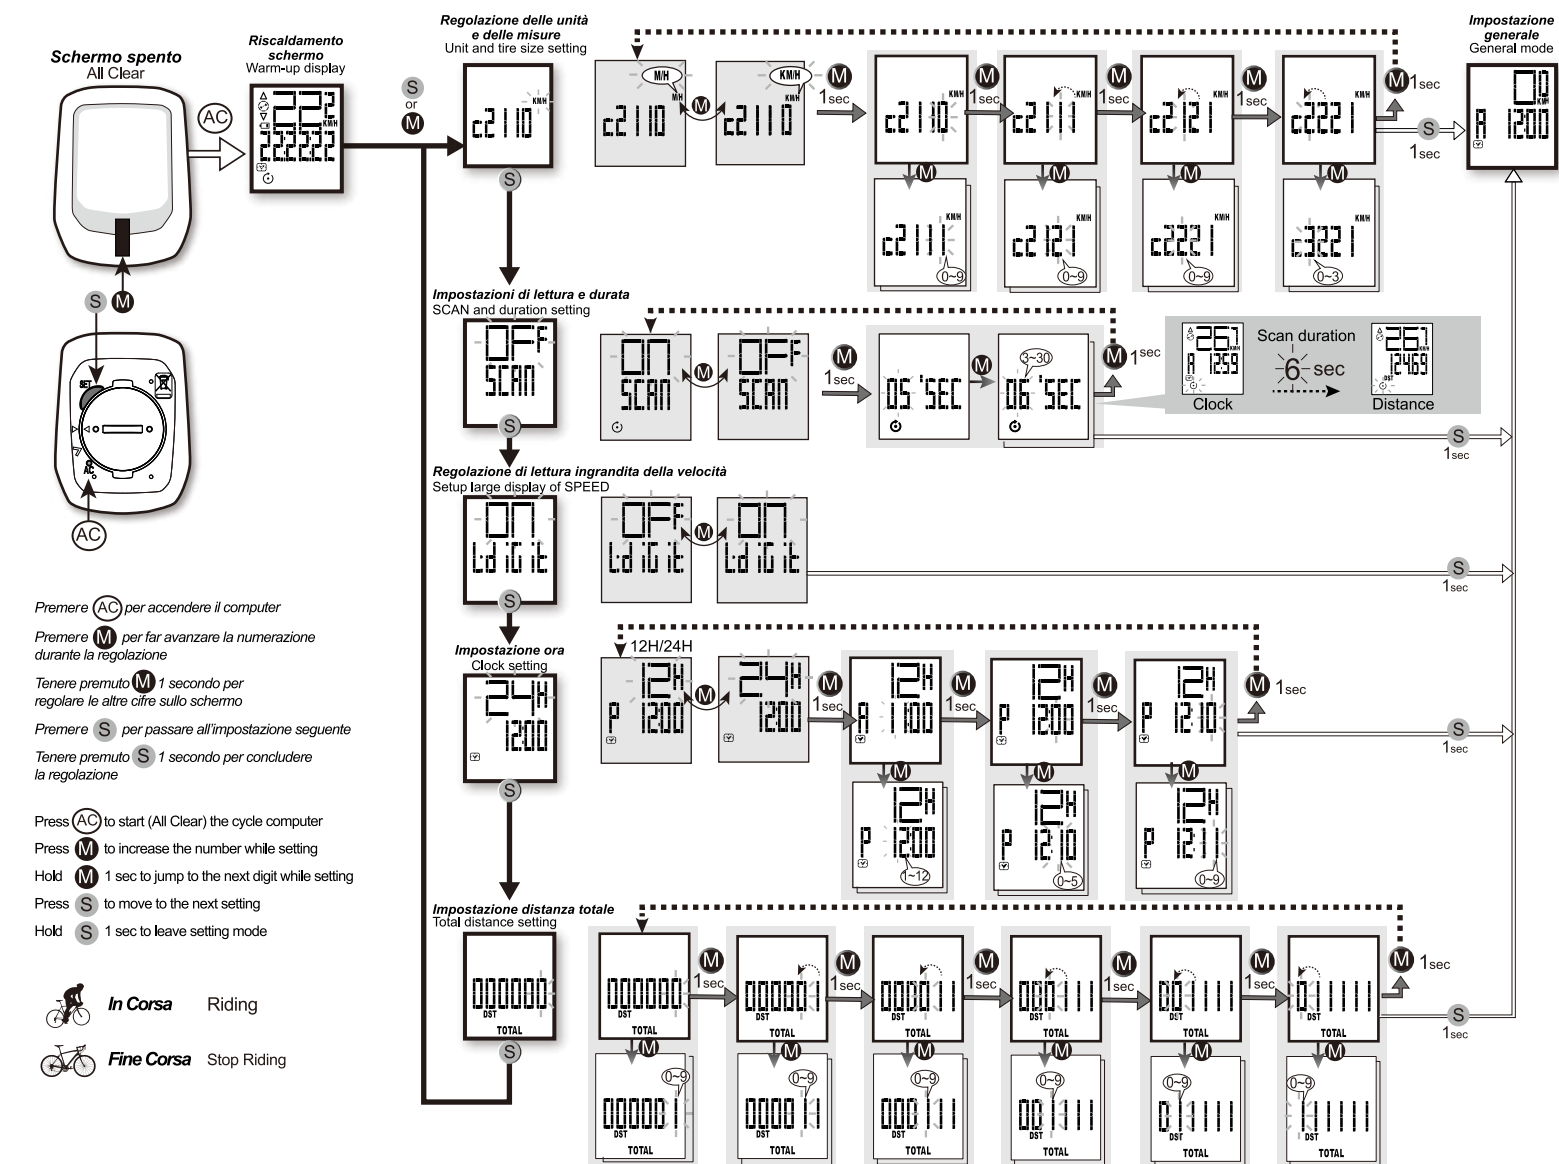


CC66BL / CC66R

Con Fili
WiredSenza Fili
Wireless

Funzioni / Function

- Velocità attuale
- Velocità media (**AVG**)
- Current Speed
- Average Speed (**AVG**)
- distanza del percorso (**DST**)
- Velocità massima (**MAX**)
- Trip Distance (**DST**)
- Maximum Speed (**MAX**)
- distanza totale (**TOTAL DST**)
- Total Distance (**TOTAL DST**)
- Orologio 12/24 ore(☒)
- 12/ 24 Hour Clock(☒)

Impostazione generale / General mode

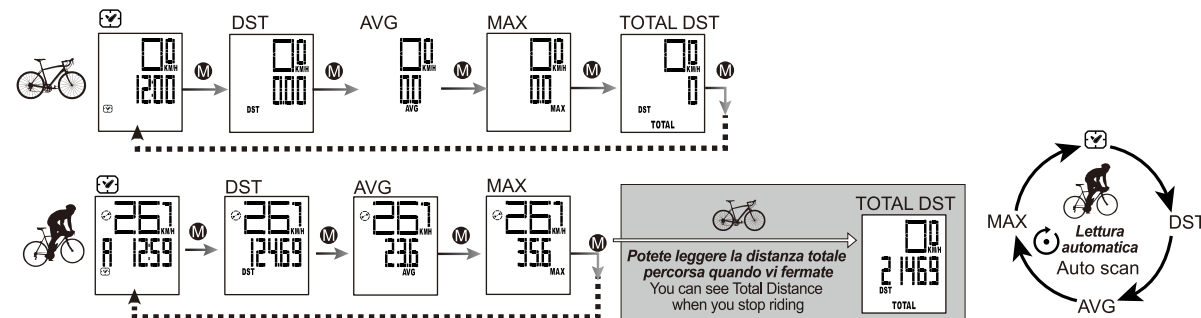


CC10BL / CC10R

Con Fili
WiredSenza Fili
Wireless


Funzioni / Function

- Velocità attuale
- Velocità media (**AVG**)
- Indicatore di accelerazione/decelerazione ($\Delta \nabla$)
- Current Speed
- Maximum Speed (**MAX**)
- distanza del percorso (**DST**)
- Velocità massima (**MAX**)
- Durata del percorso (**RTM**)
- Consumo calorico(**CAL**)
- Total Distance (**TOTAL DST**)
- 12/ 24 Hour Clock(☒)
- Speed Pacer ($\Delta \nabla$)
- Temperatura (**TEMP**)
- Calorie Consumption(**CAL**)

Impostazione generale / General mode

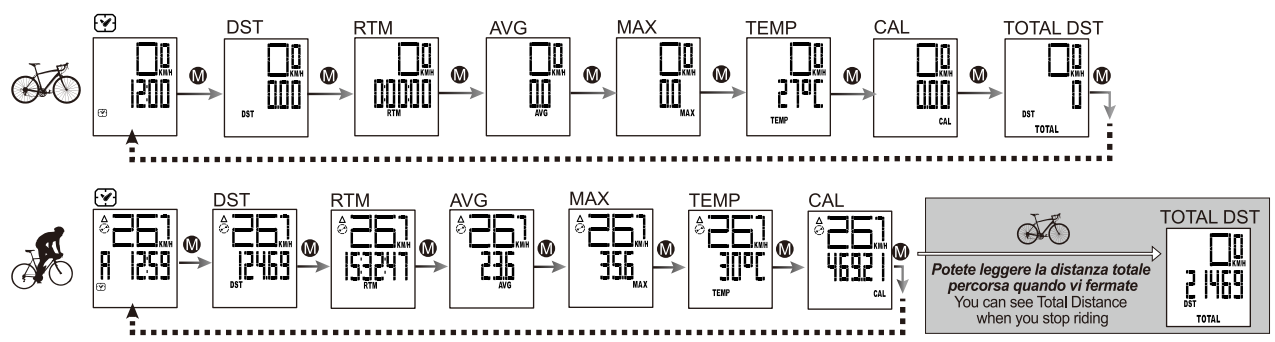

Resettare i dati parziali del viaggio / Reset trip data

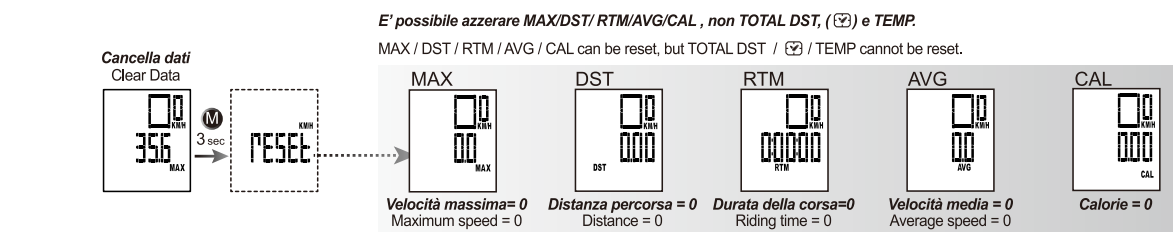

Avviso / Attenzione

1. Prestare sempre attenzione alle condizioni della strada
2. Prima del primo utilizzo del computer e dopo aver cambiato la batteria, eseguire ALL Clear
3. Non lasciare il computer esposto ad alte temperature e alla luce del sole per molto tempo
4. Non smontare il computer
5. Verificare periodicamente la posizione del magnete e del sensore
6. Non utilizzare alcool, solventi o derivati dalla benzina per pulire il computer e gli accessori

Risoluzione dei problemi		
Problema	Controllare	Soluzione
Display non funzionante	1. La carica della batteria 2. L'installazione corretta della batteria	1. Cambiare la batteria 2. Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso il coperchio della batteria
Mancata visualizzazione della velocità o visualizzazione di dati errati	1. Il computer è ancora in modalità impostazione 2. La distanza tra il magnete e il sensore 3. La posizione del sensore e del computer 4. L'impostazione della circonferenza della ruota 5. Il sensore della batteria 6. Interferenza vicina	1. Ultimare la configurazione e concludere la modalità di impostazione 2. 3. Fare riferimento al Manuale di configurazione 4. Fare riferimento al Manuale di installazione 5. Cambiare la batteria 6. Allontanarsi dall'interferenza
Il computer non funziona correttamente		Eseguire ALL Clear e quindi effettuare di nuovo l'impostazione
Lo schermo diventa nero	Il computer è ad alte temperature da molto	Spostare il computer in un luogo fresco e riprenderà a funzionare correttamente
La reazione del computer è lenta	La temperature è al di sotto di 0°C(32°F)	Mettere il computer oltre 0°C(32°F) per un po' e riprenderà a funzionare correttamente
Garanzia (per computer e sensore) Due anni a partire dalla data di acquisto del ciclocomputer		

Warning / Caution

1. Always pay attention to the road condition
2. Before the first time you use the computer, and after you change the battery, please do ALL Clear
3. Do not leave the computer under high temperature or direct sunlight for long
4. Do not disassemble the computer
5. Please check the position of magnet and sensor periodically
6. Do not use alcohol, thinner or benzine to clean the computer and accessories

Trouble Shooting		
Problem	Check Point	Solution
No display	1. The battery power 2. The installation of battery	1. Change battery 2. The positive pole (+) should face the battery cap
(No display of speed) or (displaying wrong data)	1. Computer is still in the setting mode 2. The distance between magnet and sensor 3. The position of sensor and computer 4. The setting of tire size 5. Check the battery of sensor 6. Interference nearby	1. Finish the setting and leave the setting mode 2. 3. Please refer to the setup manual 4. Please refer to the installation manual 5. Change the battery 6. Stay away from the interference
The computer does not work properly		Do All Clear and then process the setting again
The screen turns black	The computer is under high temperature for long	Move the computer to cool place and it will work properly soon
The reaction of computer is slow	The temperature is below 0°C(32°F)	Put the computer above 0°C(32°F) for a while and it will work properly
Warranty: (computer and sensor only) Two years from the date your purchase the computer		

