BRN *Manuale di installazione* / **Setup Manual**

Modalità di installazione / Setting mode

CC05BL / CC05R / CC08BL / CC08R

KronoSpeed
BRN BIKE COMPUTER

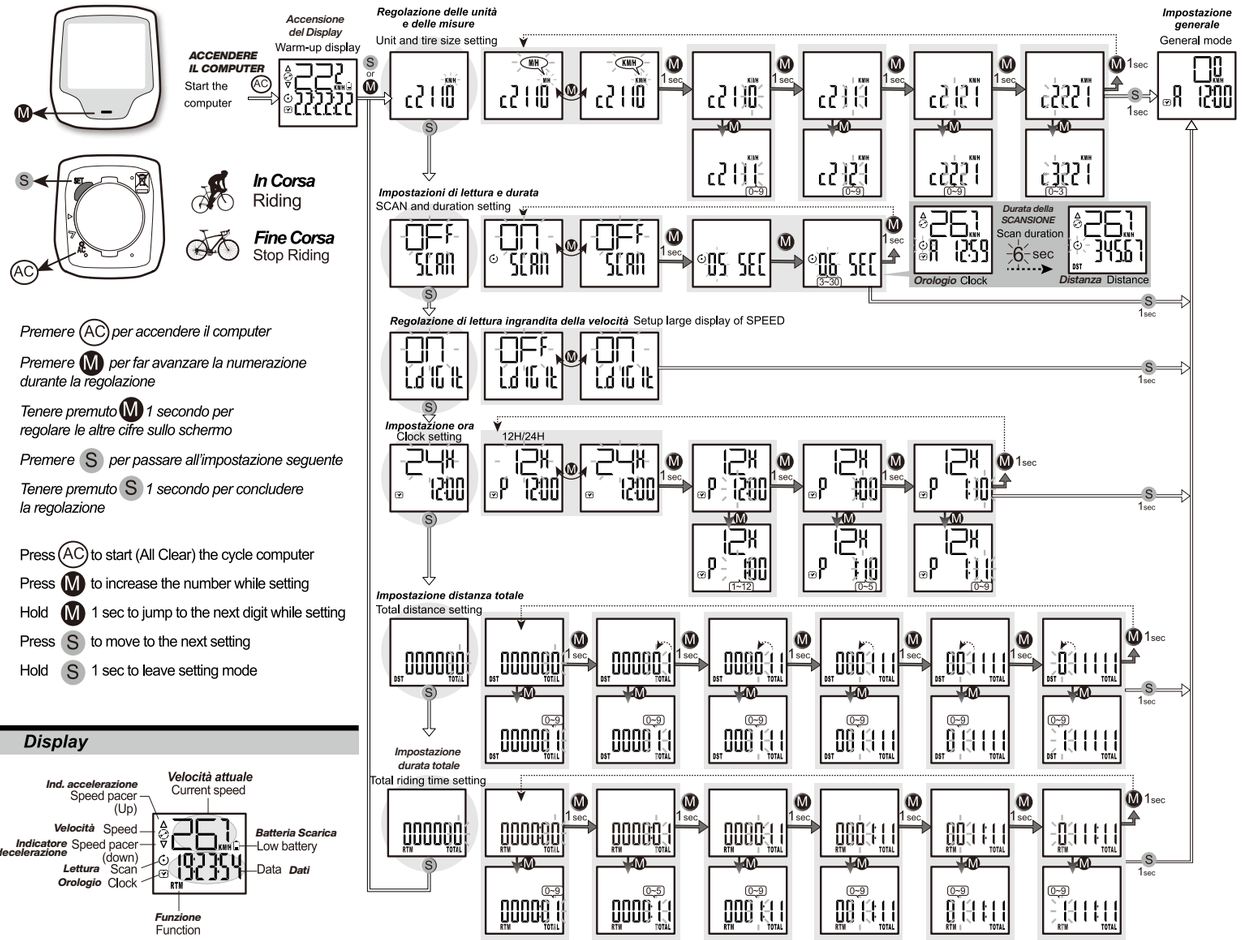

Premere (AC) *per accendere il computer*

Premere (M) *per far avanzare la numerazione durante la regolazione*

Tenere premuto (M) *1 secondo per regolare le altre cifre sullo schermo*

Premere (S) *per passare all'impostazione seguente*

Tenere premuto (S) *1 secondo per concludere la regolazione*

Press (AC) to start (All Clear) the cycle computer

Press (M) to increase the number while setting

Hold (M) 1 sec to jump to the next digit while setting

Press (S) to move to the next setting

Hold (S) 1 sec to leave setting mode

Display

Display con lettura ingrandita della velocità / Large display of SPEED

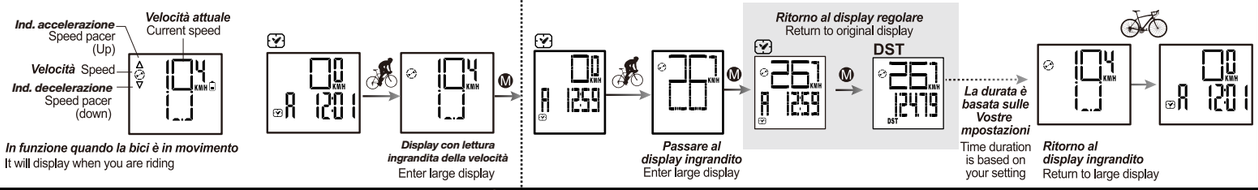

Indicatore di batteria con bassa carica / Low battery indicator

Cambio di batteria / Change battery

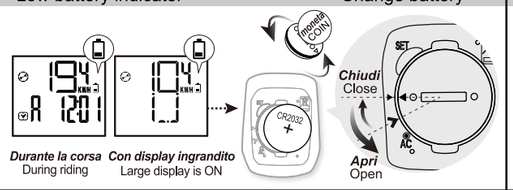

Risparmio di carica / Power saving

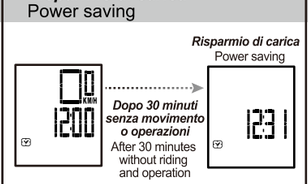

Accensione del computer / All Clear (start the computer)

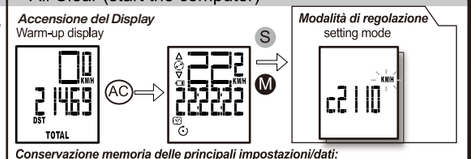

Specifiche / Specification

Batteria
Computer - batteria al litio CR2032 x 1
Sensore senza fili - batteria al litio CR2032 x 1
Distanza massima del segnale senza fili : Max. 70 cm
Temperatura di funzionamento e conservazione:
0~50°C (32~122°F) / -10 ~ -60°C (14~140 °F)
Dimensioni e peso
Computer – 53.2x40.3x14.9 mm/16.0 gr.
Wireless sensor – 60x30x9.7 mm/ 8.75 gr.

Battery
Computer - Lithium battery CR2032 x 1
Wireless sensor - Lithium battery CR2032 x 1
Wireless signal range : Max. 70 cm
Working/Storage Temperature
–50°C (32–122°F) / -10 ~ -60°C (14–140 °F)
Dimension and Weight
Computer – 53.2x40.3x14.9 mm/16.0 g
Wireless sensor – 60x30x9.7 mm/ 8.75 g

Misurazione della circonferenza della ruota
Wheel circumference measurement

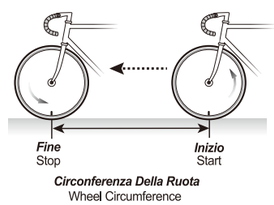

Tabella di riferimento per la misura dei copertoni
Tire size reference table

Misura Del Copertone / Tire Size	Circonferenza / Circumference Number	Misura Del Copertone / Tire Size	Circonferenza / Circumference Number	Misura Del Copertone / Tire Size	Circonferenza / Circumference Number	Misura Del Copertone / Tire Size	Circonferenza / Circumference Number
18 Inch	1436 mm	26x1.40	1995 mm	28 Inch	2234 mm	700C Tubular	2110 mm
20 Inch	1596 mm	26x1.50	2030 mm	28.6 Inch	2281 mm	700x20C	2092 mm
22 Inch	1759 mm	26x1.75	2045 mm	29x2.10	2324 mm	700x23C	2112 mm
24x1.75	1888 mm	26x1.95	2099 mm	29x2.20	2333 mm	700x25C	2124 mm
24 Inch	1916 mm	26x2.10	2133 mm	29x2.35	2354 mm	700x28C	2136 mm
24x13/ 8	1942 mm	27.5 x1.95	2167mm			700x32C	2155 mm
		27.5 x2.10	2192mm			700x35C	2164 mm
		27.5 x 2.35	2229mm			700x38C	2174 mm

CC05BL / CC05R

Con Fili / Wired — *Senza Fili* / Wireless

Funzioni / Function

- Velocità attuale / Current Speed
- distanza del percorso (**DST**) / Trip Distance (**DST**)
- distanza totale (**TOTAL DST**) / Total Distance (**TOTAL DST**)
- Orologio 12/24 ore(⊡) / 12/ 24 Hour Clock(⊡)
- Velocità media (**AVG**) / Average Speed (**AVG**)

Impostazione generale / General mode

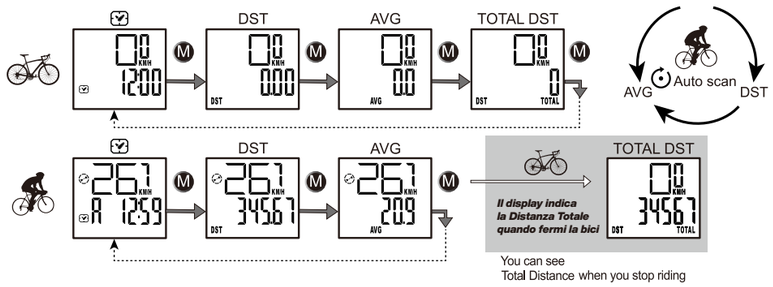

CC08BL / CC08R

Con Fili / Wired — *Senza Fili* / Wireless

Funzioni / Function

- Velocità attuale / Current Speed
- distanza del percorso (**DST**) / Trip Distance (**DST**)
- distanza totale (**TOTAL DST**) / Total Distance (**TOTAL DST**)
- Orologio 12/24 ore(⊡) / 12/ 24 Hour Clock(⊡)
- Velocità media (**AVG**) / Average Speed (**AVG**)
- Velocità massima (**MAX**) / Maximum Speed (**MAX**)
- Durata del percorso (**RTM**) / Riding Time (**RTM**)
- Ind. di accelerazione/decelerazione (Δ∇) / Speed Pacer (Δ∇)

Impostazione generale / General mode

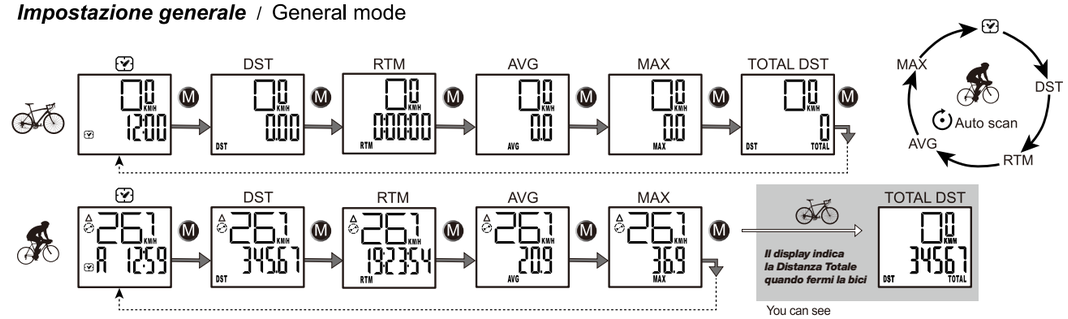

Resettare i dati parziali del viaggio / Reset trip data

E' possibile azzerare
MAX / DST / RTM / AVG / CAL can be reset, but ⊡ / TOTAL DST / TOTAL RTM cannot be reset.

Cancella dati
Clear Data

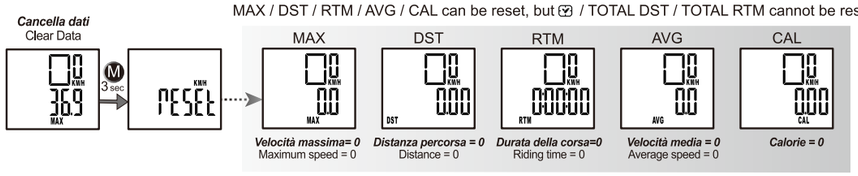

Avviso / Attenzione

1. Prestare sempre attenzione alle condizioni della strada
2. Prima del primo utilizzo del computer e dopo aver cambiato la batteria, eseguire ALL Clear
3. Non lasciare il computer esposto ad alte temperature e alla luce del sole per molto tempo
4. Non smontare il computer
5. Verificare periodicamente la posizione del magnete e del sensore
6. Non utilizzare alcool, solventi o derivati dalla benzina per pulire il computer e gli accessori

Risoluzione dei problemi

Problema	Controllare	Soluzione
Display non funzionante	1. La carica della batteria 2. L'installazione corretta della batteria	1. Cambiare la batteria 2. Il polo positivo (+) deve essere rivolto verso il coperchio della batteria
Mancata visualizzazione della velocità o visualizzazione di dati errati	1. Il computer è ancora in modalità impostazione 2. La distanza tra il magnete e il sensore 3. La posizione del sensore e del computer 4. L'impostazione della circonferenza della ruota 5. Il sensore della batteria 6. Interferenza vicina	1. Ultimare la configurazione e concludere la modalità di impostazione 2, 3. Fare riferimento al Manuale di configurazione 4. Fare riferimento al Manuale di installazione 5. Cambiare la batteria 6. Allontanarsi dall'interferenza
Il computer non funziona correttamente		Eseguire ALL Clear e quindi effettuare di nuovo l'impostazione
Lo schermo diventa nero	Il computer è ad alte temperature da molto	Spostare il computer in un luogo fresco e riprenderà a funzionare correttamente
La reazione del computer è lenta	La temperature è al di sotto di 0°C(32°F)	Mettere il computer oltre 0°C(32°F) per un po' e riprenderà a funzionare correttamente
Garanzia (per computer e sensore) Due anni a partire dalla data di acquisto del ciclocomputer		

Warning / Caution

1. Always pay attention to the road condition
2. Before the first time you use the computer, and after you change the battery, please do ALL Clear
3. Do not leave the computer under high temperature or direct sunlight for long
4. Do not disassemble the computer
5. Please check the position of magnet and sensor periodically
6. Do not use alcohol, thinner or benzine to clean the computer and accessories

Trouble Shooting

Problem	Check Point	Solution
No display	1. The battery power 2. The installation of battery	1. Change battery 2. The positive pole (+) should face the battery cap
(No display of speed) or (displaying wrong data)	1. Computer is still in the setting mode 2. The distance between magnet and sensor 3. The position of sensor and computer 4. The setting of tire size 5. Check the battery of sensor 6. Interference nearby	1. Finish the setting and leave the setting mode 2, 3. Please refer to the setup manual 4. Please refer to the installation manual 5. Change the battery 6. Stay away from the interference
The computer does not work properly		Do All Clear and then process the setting again
The screen turns black	The computer is under high temperature for long	Move the computer to cool place and it will work properly soon
The reaction of computer is slow	The temperature is below 0°C(32°F)	Put the computer above 0°C(32°F) for a while and it will work properly
Warranty: (computer and sensor only) Two years from the date your purchase the computer		

BRN

KronoSpeed
BRN BIKE COMPUTER

SENZA FILO
WIRELESS

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION

CON FILO
WIRED

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION

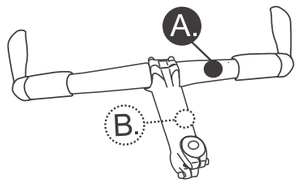

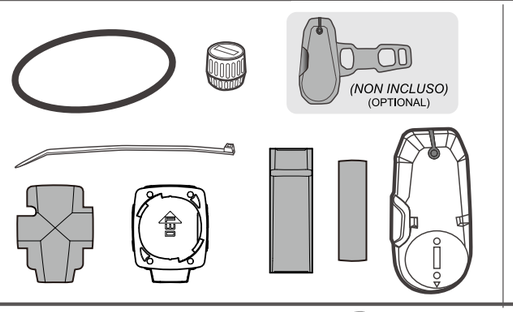

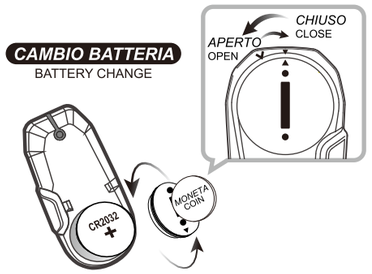

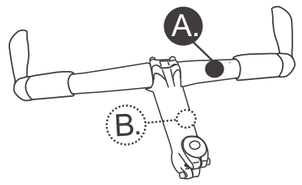

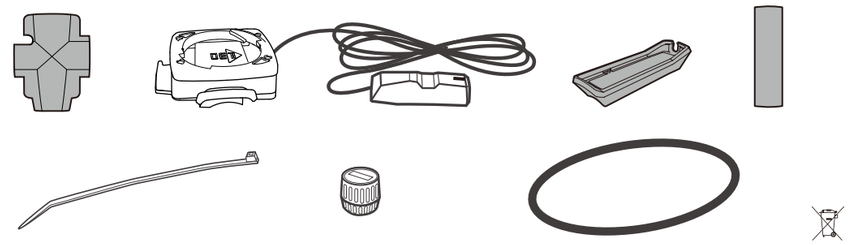

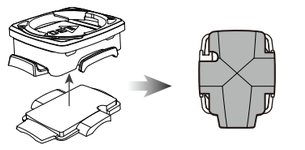

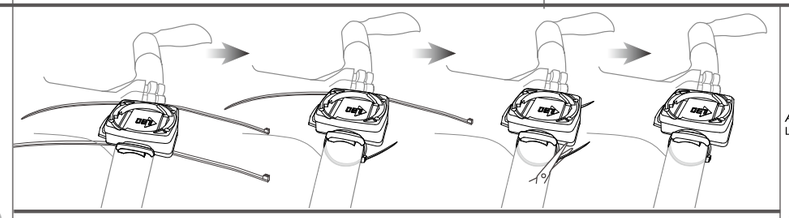

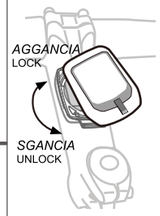

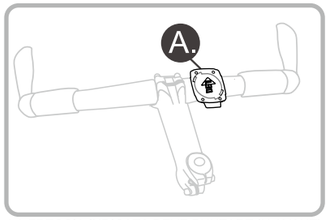

LA FRECCIA INDICATA DEVE PUNTARE IN AVANTI
A THE "FWD" ARROW POINTING TO THE FRONT

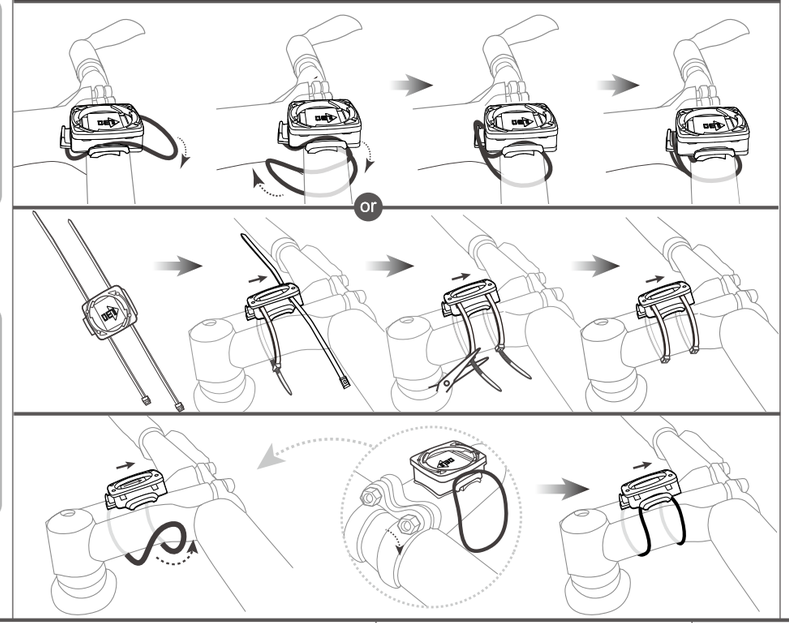

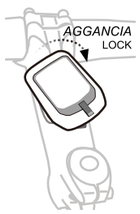

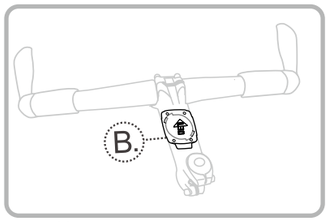

LA FRECCIA INDICATA DEVE PUNTARE IN AVANTI
B THE "FWD" ARROW POINTING TO THE FRONT

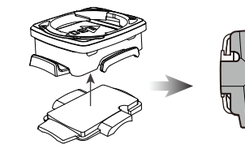

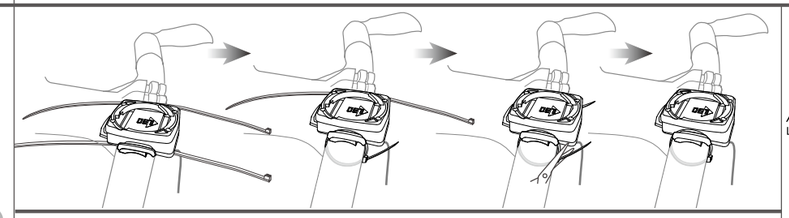

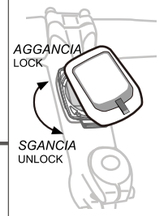

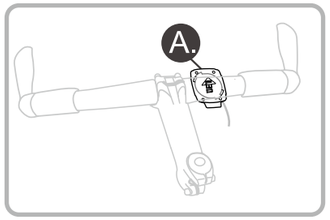

LA FRECCIA INDICATA DEVE PUNTARE IN AVANTI
A THE "FWD" ARROW POINTING TO THE FRONT

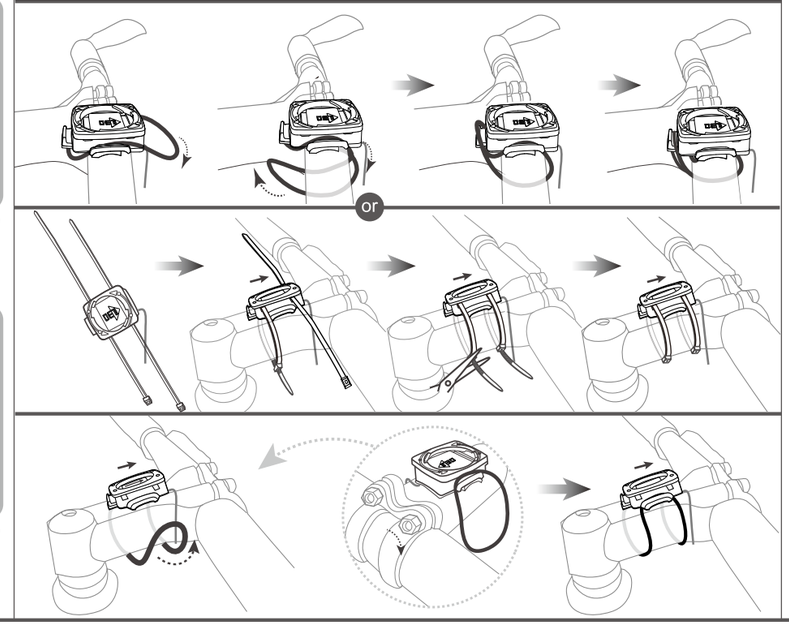

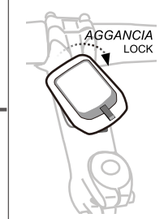

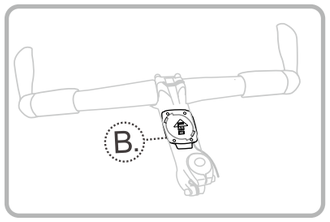

LA FRECCIA INDICATA DEVE PUNTARE IN AVANTI
B THE "FWD" ARROW POINTING TO THE FRONT

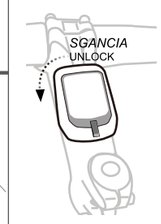

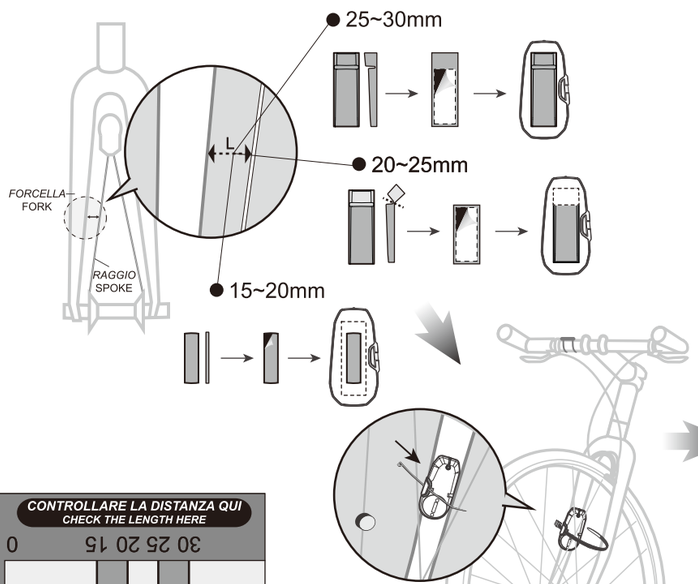

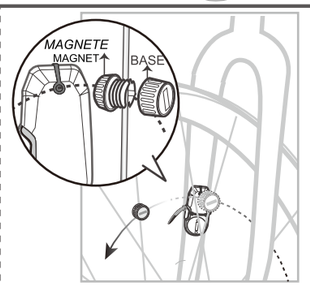

IL MAGNETE DEVE PASSARE DI
FRONTE AL SEGNO SUL SENSORE
MAGNET SHOULD PASS BY THE SENSOR MARK

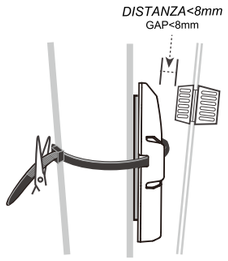

(NON INCLUSO)
(OPTIONAL)

POSIZIONE REGOLABILE
POSITION ADJUSTABLE

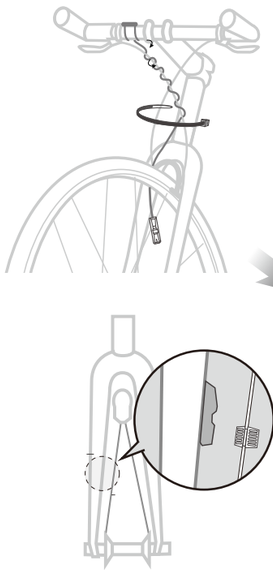

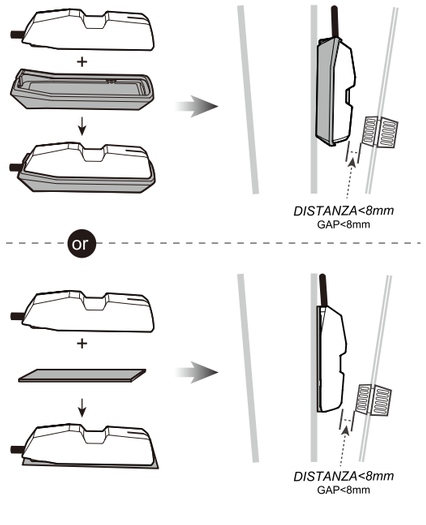

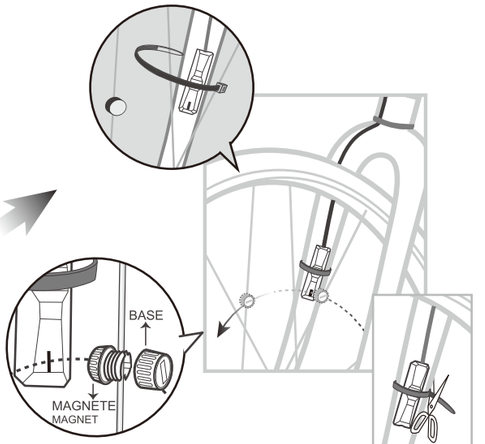

IL MAGNETE DEVE PASSARE DI
FRONTE AL SEGNO SUL SENSORE
MAGNET SHOULD PASS BY THE SENSOR MARK